

NÁVOD NA MONTÁŽ VIACVRSTVOVÝCH DREVENÝCH PODLÁH NAPA WOOD FLOORING

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ÚVOD

Ak podlaha nie je položená správne alebo nie sú dodržiavané pokyny pre pokládku, výrobca nemôže byť zodpovedný za škody a dodatočné náklady spojené s pokládkou podlahy. Tento návod na pokládku vychádza z ČSN 49 2120 (Drevené podlahy – požiadavky na montáž a posudzovanie). Zvážte, či montáž vašej podlahy vykonáte vy alebo ju zveríte odbornej firme.

SKLADOVANIE

- podlahu skladujte na rovnom podklade v dokonale suchom prostredí, ktoré je chránené pred vlhkosťou (odporúčaná relatívna vlhkosť vzduchu prostredia v rozmedzí 40-60 %), aby sa zabránilo deformácii dielcov
- miestnosť temperujte na teplotu 20°C +/- 3 °C
- podklad temperujte na 15 – 26 °C

AKLIMATIZÁCIA

- jednotlivé balíky uložte min. 24 hodín pred inštaláciou do miestnosti, kde sa bude podlaha pokladať
- pokiaľ už nehrozí nebezpečenstvo poškodenia podlahy prachom a pod., odporúčame odstrániť ochrannú fóliu, ale neprestrihávajte pásy, mohlo by dôjsť k prehnutiu dielcov


UPOZORNENIE!

Pred inštaláciou si riadne skontrolujte dodanú podlahu. Po inštalácii tejto podlahy už nebude braný ohľad na vady, ktoré ste mohli zachytiť už pred pokládkou. Položená podlaha je posudzovaná ako podlaha bez závad.

- skontrolujte, či dodaná podlaha je v súlade s objednanou podlahou (druh, odtieň, kvalita atď.)
- skontrolujte, či dodané množstvo podlahy sa zhoduje s objednaným množstvom
- skontrolujte vlhkosť jednotlivých dodaných dielcov náhodným meraním
- skontrolujte kvalitu povrchovej úpravy a prípadné mechanické poškodenie dielcov

INŠTALÁCIA DREVENEJ PODLAHY NAPA

Vďaka prirodzenej charakteristike dreva, odporúčame rozbaľiť podlahu v objeme minimálne 1/3 plochy pokladanej miestnosti vopred a vhodne si rozdeliť dosky tak, aby farebné odchýlky a rozdiely v štruktúre dreva boli rovnomerne rozložené po celej miestnosti. Zvoľte si smer pokládky. Odporúčame jednotlivé dielce položiť v smere svetla alebo v smere najdlhšej steny. Na základe vašej úvahy môžete použiť aj iný smer pokládky.

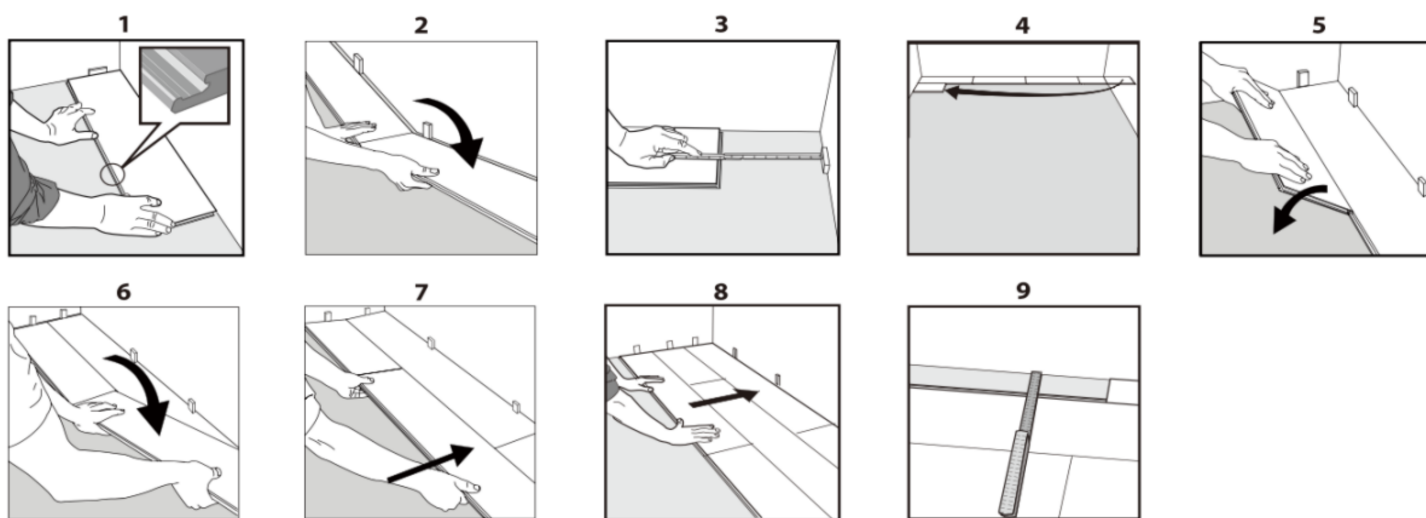

Uvedený grafický návod sa vzťahuje pre pokládku drevených podláh na podložku plávajúcim spôsobom. Podlahy so spojom „pero-drážka“ sa inštalujú celoplošným lepením o podklad. Pri inštalácii podlahy celoplošným lepením pre zvýšenie priľnavosti lepidla o podklad zvoľte vhodný penetračný náter. Voľba penetračného náteru závisí od charakteru a typu podkladu. Voľba lepidla je závislá od typu podlahy, ale aj miestnych podmienok. O vhodnosti použitia lepidla a penetračného náteru sa informujte u svojho dodávateľa.

INŠTALÁCIA NA PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Pri inštalácii podlahy na podlahové kúrenie používajte vždy technológiu celoplošného lepenia. Môžete použiť systém teplovodného aj elektrického vykurovania, ktoré je zaliate v podklade. Vhodnosť vami vybraného systému vždy konzultujte s odbornou firmou ešte pred samotnou montážou podlahového kúrenia.

Skôr, ako začnete s inštaláciou podlahy, musí byť vykonaná skúška nábehu podlahového vykurovania - vyžadujte u odbornej firmy, ktorá vykonala realizáciu podlahového kúrenia vrátane písomného záznamu alebo vykonajte skúšku podľa vykurovacieho diagramu v ČSN 492120. Pri montáži podlahy na podlahové kúrenie postupujte rovnakým spôsobom ako pri montáži celoplošným lepením. Teplota na povrchu drevenej podlahy nesmie prekročiť 28 °C. Podlahu nezakrývajte kobercami ani inými izolačnými materiálmi.

Pre viac informácií kontaktujte miestneho predajcu alebo priamo distribútora na bausad@bausad.sk.